



OBLO NÁVOD NA POUŽITIE



OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA	3-4
PREHĽAD	5
ROZSAH VÝROBKU	6-7
PRVÉ POUŽITIE	8
PRÍPRAVA NÁPOJOV	9
ODPORÚČANIA PRE BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE / EKONOMICKÝ REŽIM.	10
ČISTENIE.	11
AK NEVYCHÁDZA VON KVAPALINA...	12-13
ODSTRAŇOVANIE VODNÉHO KAMEŇA MINIMÁLNE KAŽDÉ 3 - 4 MESIACE	14-15
RIEŠENIE PROBLÉMOV	16-17

Pri používaní elektrických spotrebičov treba vždy dodržiavať základné bezpečnostné upozornenia, vrátane nasledujúcich:

1. Prečítajte si všetky pokyny a uchovajte si tieto bezpečnostné upozornenia.
2. Zariadenie pripojte vždy len k uzemnenej zásuvke. Napätie hlavnej siete musí zodpovedať tomu, ktoré je vyznačené na štítku. Použitie nesprávneho pripojenia spôsobí stratu záruky a môže byť nebezpečné.
3. Toto zariadenie je určené len na použitie v domácnosti. Nie je určené na použitie v nasledujúcich aplikáciách a záruka sa nebude vzťahovať na:
 - priemyselné kuchyne v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
 - farmy;
 - použitie v hoteloch, motelloch a iných rezidenčných prostrediach;
 - ubytovacie zariadenia, ktoré poskytujú aj stravu.
4. Akékoľvek nesprávne použitie alebo nedodržiavanie pokynov považuje výrobca za nezodpovednosť a platnosť záruky sa tým ruší. Používajte len kapsule NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Každá kapsula je určená na výrobu jednej šálky a nemôže sa použiť viackrát. Horúce kapsule neodstraňujte rukou. Použite rukoväť alebo tlačidlá.
5. Zariadenie používajte vždy na plochom, stabilnom a teplu odolnom povrchu, mimo zdrojov tepla alebo odstrekovania vody.
6. Na ochranu pred požiarom, zásahom elektrickým prúdom a pred zraneniami osôb, neponárajte napájací kábel, zásuvky alebo samotné zariadenie do vody alebo iných kvapalín. Napájacieho kábla sa nikdy nedotýkajte mokrými rukami. Nádobu na vodu nepreplňajte.
7. V prípade núdze okamžite odpojte zástrčku z elektrickej zásuvky.
8. Keď sa zariadenie používa v blízkosti deťí, treba na zariadenie neustále dozerať. Zariadenie / napájací kábel / držiak kapsúl držte vždy mimo dosahu deťí. Dozerajte na deti, aby sa nehrali so zariadením. Počas prípravy nápoja nikdy nenechávajte zariadenie bez dozoru.
9. Toto zariadenie nie je určené na používanie deťmi alebo osobami so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, nedostatkom znalostí a skúseností, pokiaľ nie sú poučení o prevádzke zariadenia, alebo nepracujú so zariadením pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Osoby, ktoré sú obmedzené a nerozumejú prevádzke a použitiu tohto zariadenia, si najskôr musia prečítať a úplne pochopiť obsah tohto návodu na použitie a tam, kde je to náležité, vyhľadať dodatočné rady o prevádzke a použití u osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
10. Zariadenie nepoužívajte bez odkvapkávacieho podnosu a odkvapkávacej mriežky, okrem prípadu, že chcete použiť veľmi vysokú šálku. Zariadenie nepoužívajte na prípravu horúcej vody.
11. Zo zdravotných dôvodov vždy naplňte nádobu na vodu čerstvou pitnou vodou.
12. Po použití zariadenia vždy odstráňte kapsulu a vyčistite držiak kapsúl. Odkvapkávací podnos a kôš na použité kapsule každý deň vyprázdňte a vyčistite. Používatelia alergickí na mliečne produkty: vyčistite hlavu podľa čistiacieho postupu.
13. Keď zariadenie nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete.
14. Pred čistením zariadenie odpojte od elektrickej siete. Pred vložením alebo odobrať jednotlivých častí pred čistením, nechajte zariadenie vychladnúť. Zariadenie nikdy nečistíte mokrým spôsobom a neponárajte ho do vody. Zariadenie nikdy nečistíte pod tečúcou vodou. Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky. Zariadenie čistíte len s použitím mäkkej špongie/kefky. Nádobu na vodu by ste mali vyčistiť kefkou na detské fľaše.
15. Nikdy neobracajte zariadenie naopak.
16. Ak odchádzate na dlhšiu dobu, napr. na dovolenku, musíte zariadenie vyprázdniť, vyčistiť a odpojiť od zdroja elektrickej energie. Pred opätovným použitím vyčistite. Cyklus vypláchnutia vykonajte pred opätovným použitím zariadenia.
17. Zariadenie nespínajte počas procesu odstraňovania vodného kameňa. Vypláchnite zásobník na vodu a zariadenie dôkladne vyčistite od zvyškov prostriedku na odstraňovanie vodného kameňa.
18. Akákoľvek činnosť, čistenie a údržba, iná, ako pri normálnom použití, môže byť vykonávaná iba v popredajných



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

servisných strediskách, ktoré sú schválené horúcou linkou NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Zariadenie nerozoberajte a do jeho otvorov nič nekladajte.

19. V prípade intenzívneho používania bez umožnenia dostatočného ochladenia prestane zariadenie dočasne pracovať a začne blikať červený indikátor. Chráni sa tak vaše zariadenie pred prehriatím. Zariadenie vypnite na 20 minút, aby mohlo vychladnúť.
20. Neuvádzajte do prevádzky žiadne zariadenie, ktoré má poškodený napájací kábel alebo zásuvku. Ak je napájací kábel poškodený, musíte ho nechať vymeniť u výrobcu, v jeho servisnom stredisku alebo u inej kvalifikovanej osoby, aby ste predišli možnému riziku. Neuvádzajte do prevádzky žiadne zariadenie, ktoré sa pokazilo alebo akýmkoľvek spôsobom poškodilo. Okamžite odpojte napájací kábel. Odovzdajte poškodené zariadenie v najbližšom autorizovanom servisnom zariadení, ktoré je schválené horúcou linkou NESCAFÉ DOLCE GUSTO.
21. Použitie príslušenstva, ktoré nie je schválené výrobcom zariadenia, môže spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.
22. Nenechajte kábel visieť ponad roh stola alebo pultu, ani dotýkať sa horúcich povrchov alebo ostrých hrán. Neumožnite, aby sa kábel volne kýval (riziko zakopnutia). Kábla sa nikdy nedotýkajte mokrymi rukami.
23. Neumiestňujte na alebo do blízkosti horúcich plynových alebo elektrických horákov, alebo do vyhriatej rúry.
24. Pre odpojenie vypnite vypínač, potom odpojte zástrčku od stenovej zásuvky. Pri odpájaní nefahajte za kábel.
25. Vždy uzatvorte extrakčnú hlavicu s držiakom kapsúl. Nevťahujte držiak kapsúl skôr, ako indikátor neprestane blikať. Zariadenie nebude fungovať, ak sa v držiaku nenachádza kapsula.
26. Para môže vzniknúť v prípade, ak páku otvoríte počas cyklu varenia. Páku nefahajte skôr, ako prestanú blikať kontrolky na zariadení.
27. Počas prípravy nápoja nikdy nedávajte pod vývod prsty.
28. Nedotýkajte sa ihly extrakčnej hlavice.
29. Zariadenie nikdy neprenášajte za extrakčnú hlavicu.
30. Držiak kapsúl je vybavený trvalými magnetmi. Držiak kapsúl neumiestňujte do blízkosti zariadení a predmetov, ktoré by mohol magnet poškodiť, napr. kreditné karty, USB

jednotky a iné dátové zariadenia, videokazety, televízory a počítačové monitory, mechanické hodiny, naslúchadlá a reproduktory.

Pacienti s kardiostimulátormi alebo defibrilátormi: Neumiestňujte držiak kapsúl priamo pred kardiostimulátor alebo defibrilátor.

31. Krátky napájací kábel je k dispozícii za účelom zníženia rizika zamotania alebo zakopnutia o dlhý kábel. V prípade potreby a opatrnosti je možné použiť predlžovací kábel.
32. Ak sieťová zásuvka nie je vhodná pre zástrčku zariadenia, nechajte zástrčku zariadenia vymeniť za vhodný typ v popredajnom servisnom stredisku schválenom horúcou linkou NESCAFÉ DOLCE GUSTO.
33. Obal je vyrobený z recyklovateľných materiálov. Viac informácií o recyklovaní získate u miestnych správnych orgánov. Vaše zariadenie obsahuje hodnotné materiály, ktoré môžu byť regenerované alebo recyklované.
34. Ďalšie informácie o spôsobe použitia zariadenia nájdete v používateľskej príručke na internetovej stránke www.dolce-gusto.com, alebo môžete zavolať na horúcu linku NESCAFÉ DOLCE GUSTO.


LEN EURÓPSKE TRHY:

35. Udržiavajte prístroj a prívodný kábel mimo dosah deťí mladších ako 8 rokov. Deti sa s prístrojom nesmú hrať.
36. Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými skúsenosťami, alebo bez patričných skúseností a znalostí, ak im bol poskytnutý dohľad alebo inštruktážny výklad týkajúci sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a v prípade, že rozumejú jeho rizikám. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti mladšie ako 8 rokov a tiež pod dohľadom.

Toto zariadenie je označené v súlade s Európskou smernicou 2002/96/EC, ktorá sa týka použitých elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Smernica určuje systém vrátenia a recyklovania použitých zariadení tak, ako je to určené v EÚ.

Pamätajte, že keď je zariadenie v režime eco, stále spotrebúva elektrickú energiu (0,4 W/hodina).

PREHĽAD

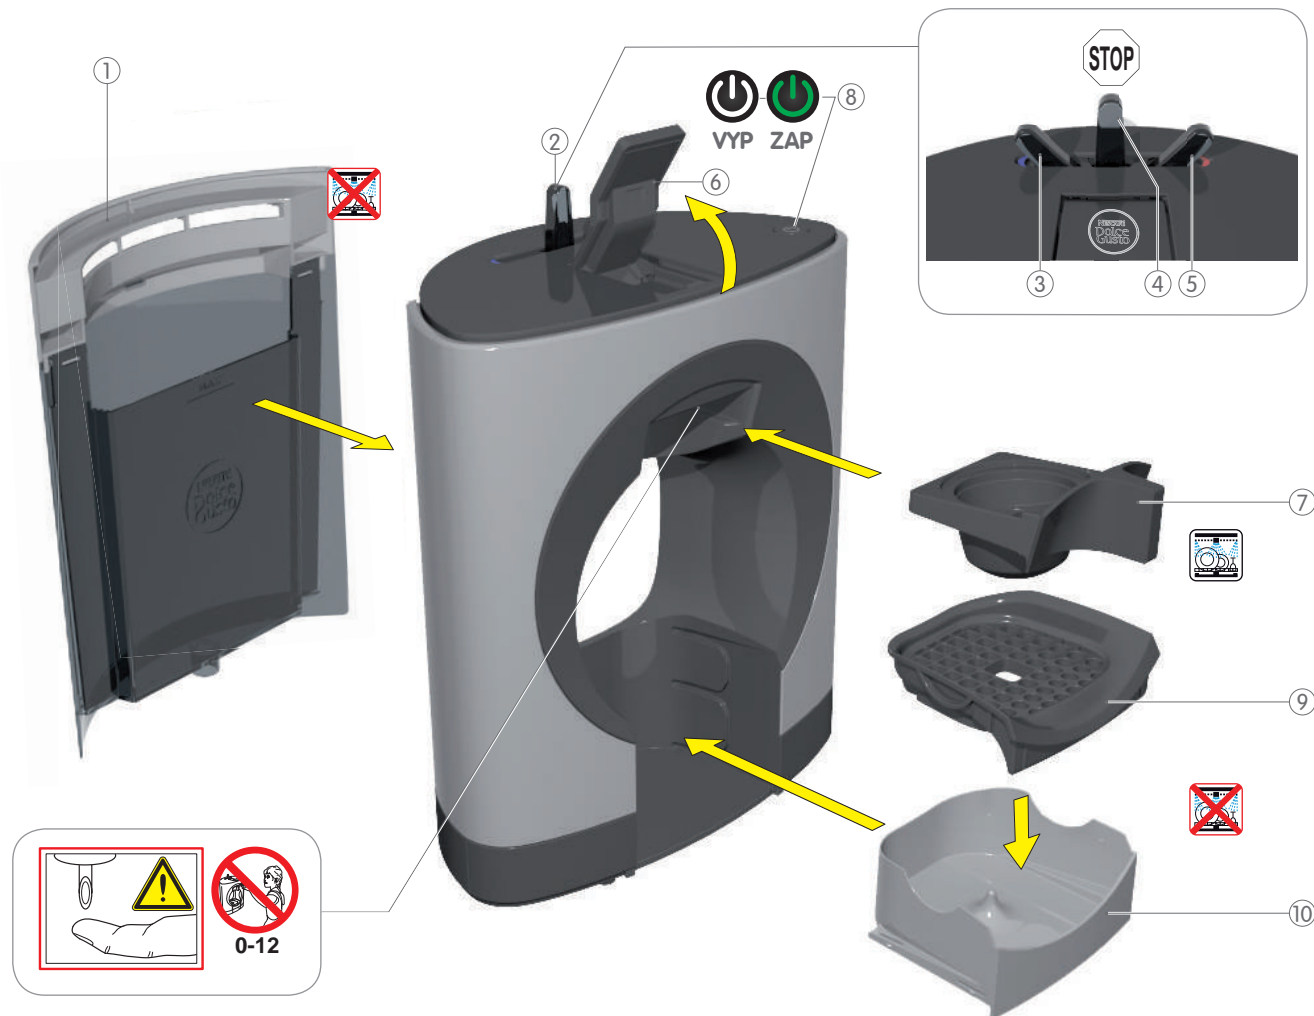


- ① Zásobník na vodu ④ Stop ⑦ Držiak na kapsule ⑩ Podnos na odkvapkávanie
- ② Výberová páka ⑤ Horúca ⑧ Vypínač
- ③ Studená ⑥ Blokovacia rukoväť ⑨ Odkvapkávacia mriežka

~	CZ, SK, HZ, BS, BG, RO, PL, LT, SL, AL, HR, MK, ME, KS, LV, EE	230 V/220 B	50 Hz/50 Гц	max./máx./maks. 1500 W/макс. 1500 Вт
---	--	-------------	-------------	--------------------------------------


P	max. 15 bar	0.8 l	~2.5 kg	5-45 °C 41-113 °F	A = 24.5 cm B = 31.5 cm C = 18.0 cm
---	-------------	-------	---------	----------------------	---




ROZSAH VÝROBKU



Horúce nápoje

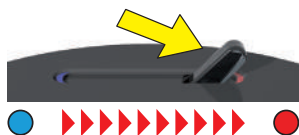




ESPRESSO



LUNGO



CAPPUCCINO



CHOCOCINO



LATTE MACCHIATO

Diagram showing the preparation of Latte Macchiato. It includes a box of NESCAFÉ Dolce Gusto Latte Macchiato, two capsules (one white, one black), and a cross-section of the coffee machine with yellow arrows indicating the capsule insertion and the flow of coffee and milk. A summary diagram on the right shows: 1 capsule (white) + 1 capsule (black) = Latte Macchiato 220 ml. The white capsule dispenses 170 ml of milk, and the black capsule dispenses 50 ml of coffee.

CHAI TEA LATTE

Diagram showing the preparation of Chai Tea Latte. It includes a box of NESCAFÉ Dolce Gusto Chai Tea Latte, two capsules (one white, one purple), and a cross-section of the coffee machine with yellow arrows indicating the capsule insertion and the flow of coffee and milk. A summary diagram on the right shows: 1 capsule (white) + 1 capsule (purple) = Chai Tea Latte 220 ml. The white capsule dispenses 120 ml of milk, and the purple capsule dispenses 100 ml of Chai Tea.

Studené nápoje

A thermometer icon on the left shows a low temperature level. To the right, a glass is filled with ice cubes and a beverage, with a yellow arrow pointing to the ice.



CAPPUCCINO ICE


Diagram showing the preparation of Cappuccino Ice. It includes a box of NESCAFÉ Dolce Gusto Cappuccino Ice, two capsules (one white, one blue), and a cross-section of the coffee machine with yellow arrows indicating the capsule insertion and the flow of coffee and milk. A summary diagram on the right shows: 1 capsule (white) + 1 capsule (blue) = Cappuccino Ice 240 ml. The white capsule dispenses 135 ml of milk, and the blue capsule dispenses 105 ml of coffee.



1 Najskôr prepláchnite nádrž. Naplňte vodnú nádrž čerstvou pitnou vodou a založte nádrž do prístroja. Zásobník na vodu vložte do stroja.




2 Otvorte blokovaciu rukoväť a vložte prázdny držiak na kapsule. Zatvorte blokovaciu rukoväť. Pod vývod umiestnite nádobu.

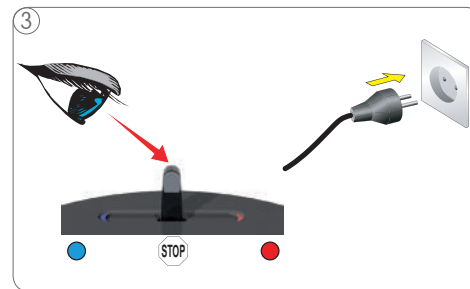


3 Uistite sa, že výberová páka je v polohe „STOP“. Potom pripojte zástrčku k elektrickej zásuvke.




4 Zapnite stroj. Počas ohrevu zariadenia začne vypínač blikať na červeno na približne 40 sekúnd. Potom začne vypínač svietiť na zeleno a zariadenie je pripravené.

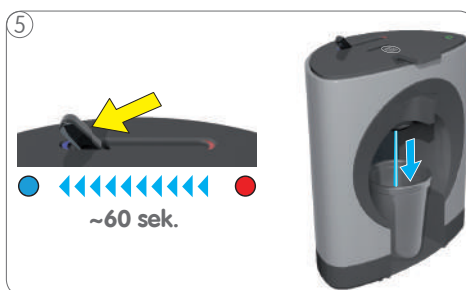


5 Výberovú páku potlačte do polohy „STUDENÁ“. Zariadenie sa začne preplachovať.

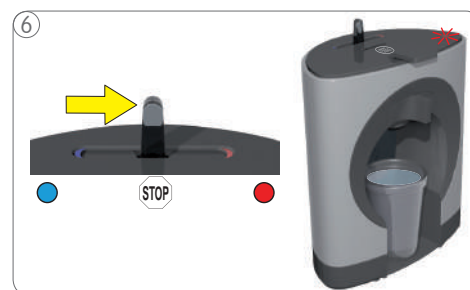

6 Po približne 60 sekundách potlačte výberovú páku do polohy „STOP“. Zariadenie prestane preplachovať a vypínač bude asi 5 sekúnd blikať na červeno.

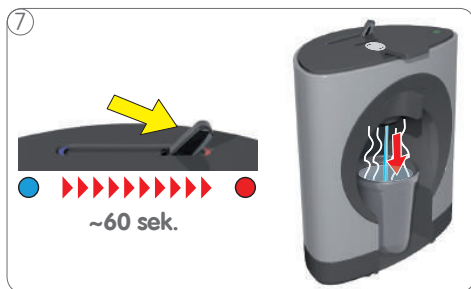


7 Výberovú páku potlačte do polohy „HORÚCA“. Zariadenie sa začne preplachovať.

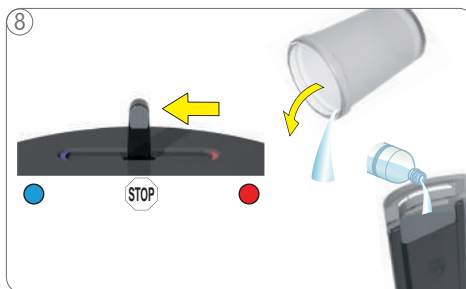


8 Po približne 60 sekundách potlačte výberovú páku do polohy „STOP“. Vyprázdňte nádobu a zásobník na vodu znovu naplňte čerstvou, pitnou vodou.



9 Odkvapkávaciu mriežku položte do podnosu na odkvapkávanie. Potom vložte podnos na odkvapkávanie do požadovanej polohy na zariadení.

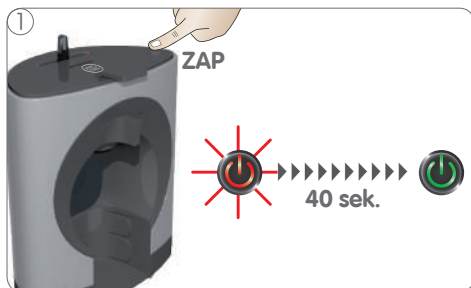


Zapnite stroj. Počas ohrevu zariadenia začne vypínač blikať na červeno na pribl. 40 sekúnd. Potom začne vypínač svietiť na zeleno a zariadenie je pripravené.

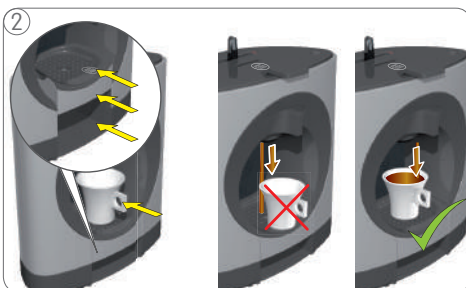


Nastavte podnos na odkvapkávanie podľa vybraného nápoja (pozri strany 6 – 7). Na podnos na odkvapkávanie umiestnite šálku.




Otvorte blokovaciu rukoväť a vytiahnite držiak na kapsule. Do držiaka na kapsule vložte kapsulu a držiak vložte späť do stroja. Zatvorte blokovaciu rukoväť.

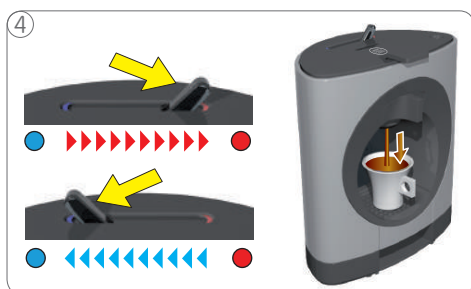

Potlačte výberovú páku do polohy „HORÚCA“ alebo „STUDENÁ“ tak, ako je to odporúčané na balení kapsulami. Spustí sa príprava nápoja.

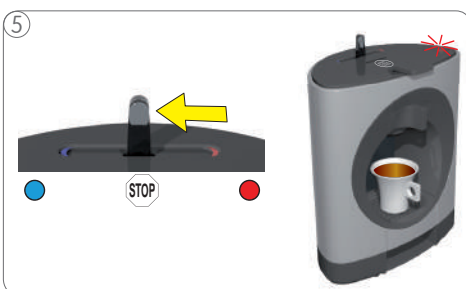


Po dosiahnutí požadovanej úrovne potlačte výberovú páku do polohy „STOP“. Stroj zastaví prípravu.

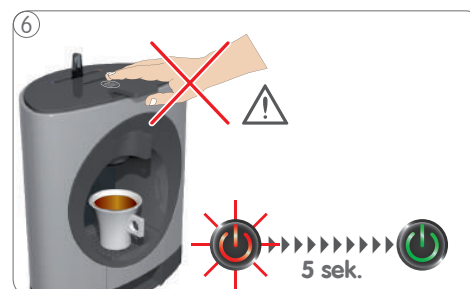

Po dokončení prípravy sa vypínač sa na približne 5 sekúnd rozblíka na červeno. **Počas tejto doby neotvárajte blokovaciu rukoväť!**



Z podnosu na odkvapkávanie vyberte šálku. Otvorte blokovaciu rukoväť.

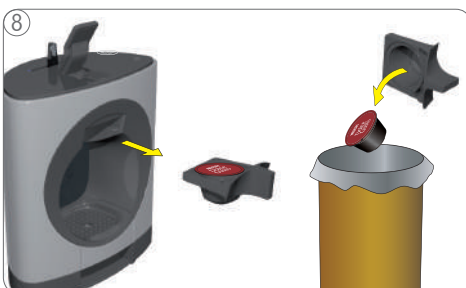


Vytiahnite držiak na kapsule a odstráňte použitú kapsulu vložte do koša na kapsule.



Držiak na kapsule prepláchnite vodou z oboch strán a vysušte. Vložte držiak na kapsule späť do zariadenia. Vychutnajte si svoj nápoj!

ODPORÚČANIA PRE BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE

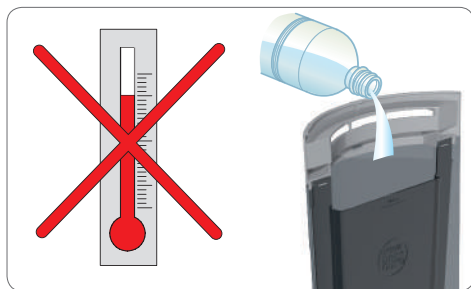

⚠ Do zásobníka na vodu nikdy nedávajte horúcu vodu!



⚠ Počas prípravy nápoja nikdy neotvárajte blokovaciu rukoväť!



⚠ Po dokončení prípravy vypínač sa na približne 5 sekúnd rozblíkajú na červeno. **Počas tejto doby neotvárajte blokovaciu rukoväť!**



⚠ Výberovú páku nikdy nestláčajte, keď je blokovacia rukoväť otvorená!




⚠ Použite kapsule sa po príprave nápoja nedotýkajte! Horúci povrch predstavuje nebezpečenstvo popálenín!



⚠ Nikdy nepoužívajte mokrú špongiu. Na čistenie hornej strany stroja používajte len vlhkú látku.

EKONOMICKÝ REŽIM

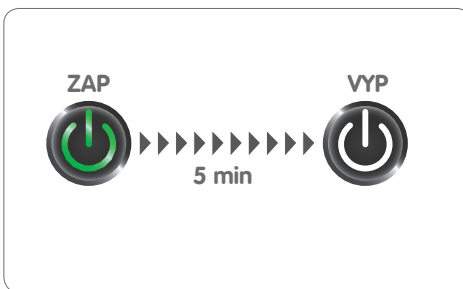

Po 5 minútach nepoužívania sa zariadenie automaticky vypne (Ekonomický režim).




1 Podnos na odkvapkávanie prepláchnite vodou a vyčistite pomocou kefy.




2 Držiak na kapsule prepláchnite vodou z oboch strán a vysušte. Môžete ho umyť aj v umývačke na riad.



3 Prepláchnite a vyčistite zásobník na vodu. Potom ho naplňte čerstvou, pitnou vodou a vložte do zariadenia. Zásobník na vodu nesmiete umývať v umývačke na riad!

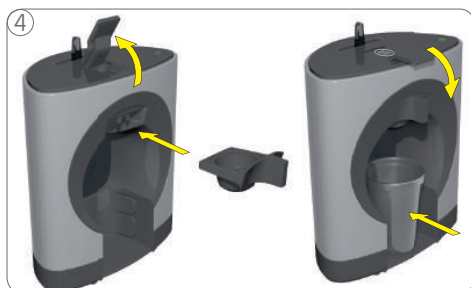


4 Otvorte blokovaciu rukoväť a vložte prázdny držiak na kapsule. Stlačte aretačnú páčku smerom dole.

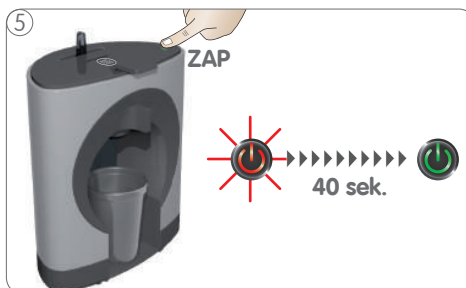

5 Zapnite stroj. Počas ohrevu zariadenia začne vypínač blikať na červeno na pribl. 40 sek. Potom začne vypínač svietiť na zeleno a zariadenie je pripravené.




6 Výberovú páku potlačte do polohy „HORÚCA“. Zariadenie sa začne preplachovať.

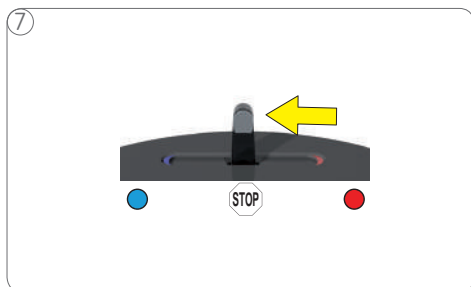

7 Po pribl. 10 sekundách potlačte výberovú páku do polohy „STOP“. Vyprázdnite a vyčistite nádobu.



8 Odkvapávaciu mriežku položte do podnosu na odkvapkávanie. Potom vložte podnos na odkvapkávanie do požadovanej polohy na zariadení.

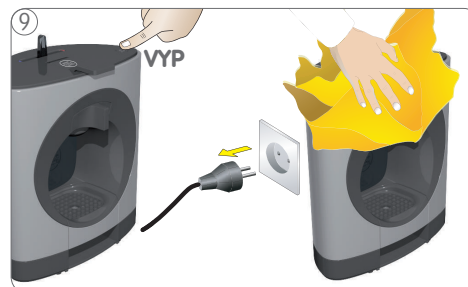


9 Vypnite zariadenie. Odpojte elektrickú zástrčku. Zariadenie čistite mäkkou a vlhkou látkou. Následne vysušte pomocou mäkkej, suchej látky.


AK NEVYCHÁDZA VON KVAPALINA...



1 Ak nevychádza kvapalina a zariadenie vydáva hlasný zvuk.

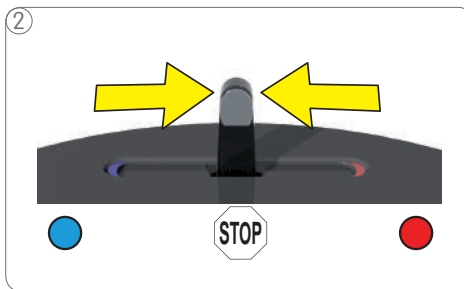


2 Otočte výberovú páku do neutrálnej polohy.

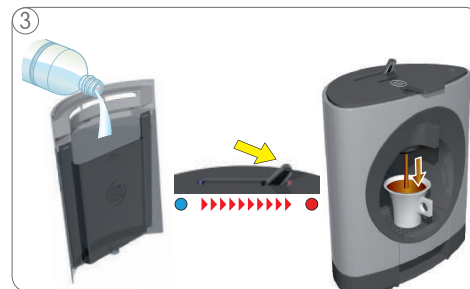

3 Skontrolujte, či sa v zásobníku na vodu nachádza voda: ak nie, doplňte a výberovú páku posuňte do polohy horúca/studená a pokračujte v príprave, ak áno, postupujte nasledovne:

Skontrolujte, či sa dá blokovacia rukoväť ľahko zdvihnúť: NIE – pozri časť **A** (nižšie)/ÁNO – pozri časť **B** (ďalšia strana)


A

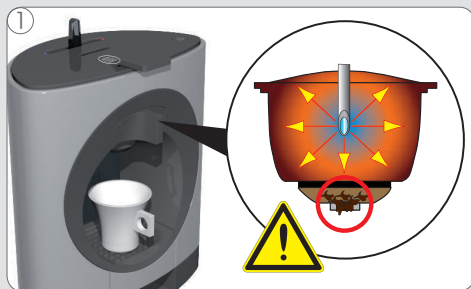

1 Kapsula môže byť zablokováná a pod tlakom.




2 Blokovaciu rukoväť nezdvíhajte násilu.

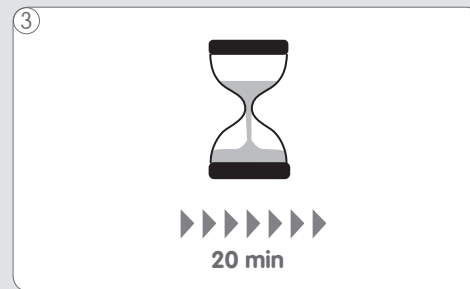

3 Počkejte 20 minút, kým sa nezníži tlak.



4 Potom zodvihnite blokovaciu rukoväť a vyberte držiak na kapsule.

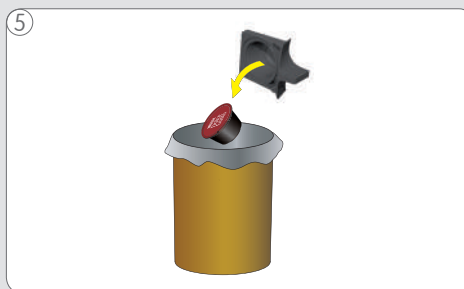

5 Kapsulu vyhoďte.


B




1 Môže byť zablokovaná vstrekovacia tryska.




2 Zodvihnite blokovaciu rukoväť a vyberte držiak na kapsule.

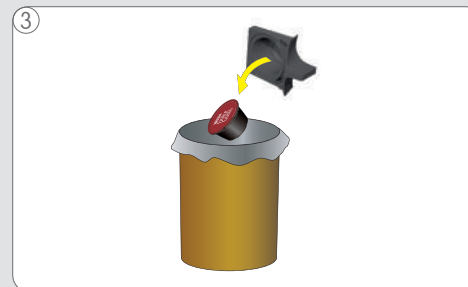


3 Kapsulu vyhodte.

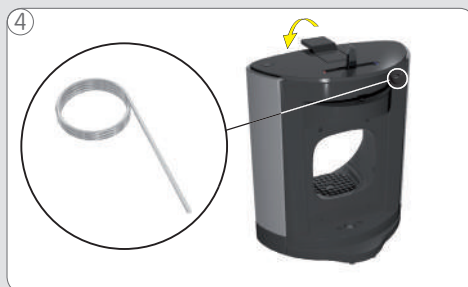


4 Vytiahnite zásobník na vodu a vyberte čistiacu ihlu. Zatvorte blokovaciu rukoväť. Vyberte odkvapkávací podnos.

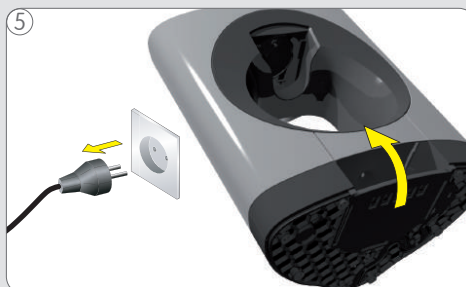

5 Zariadenie odpojte od napájania. Pre lepší prístup k vstrekovacej tryske nakloňte stroj.

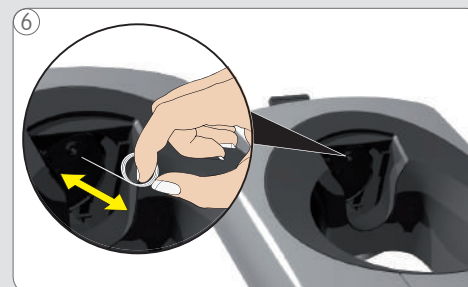

6 Pomocou čistiacej ihly odblokujte vstrekovaciu trysku. V tejto fáze vám odporúčame odstrániť zo stroja vodný kameň.

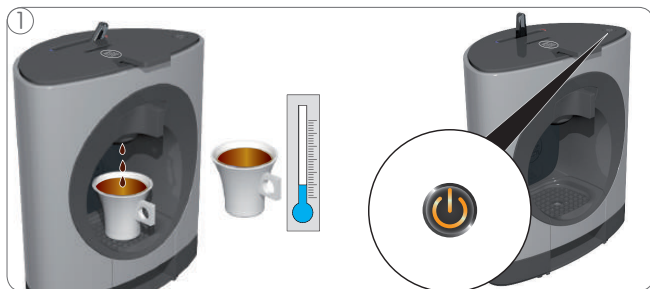

1 Ak začne nápoj vychádzať pomalšie ako zvyčajne (alebo dokonca len po kvapkách), alebo ak je studenší ako zvyčajne alebo ak kontrolka vypínača nepretržite svieti na oranžovo, musíte zo stroja odstrániť vodný kameň.



2 Vypnite zariadenie.



3 Zavolajte na horúcu linku Call NESCAFÉ DOLCE GUSTO alebo prejdite na internetovú stránku NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Čísla na horúcu linku nájdete v príručke s bezpečnostnými opatreniami.




4 Do 0,5 litra vody v nádobe namiešajte obsah odvápnovacieho vrecúška. Roztok na odstraňovanie vodného kameňa nalejte do zásobníka na vodu a zásobník na vodu vložte do stroja.




5 Otvorte blokovaciu rukoväť a vložte prázdny držiak na kapsule. Stlačte aretačnú páčku smerom dole. Umiestnite litrovú nádobu pod trysku kávovaru.




6 Stlačte a najmenej na 5 sekúnd podržte tlačidlo vypínač. Vypínač začne blikať na oranžovo a zariadenie prejde do režimu odstraňovania vodného kameňa.

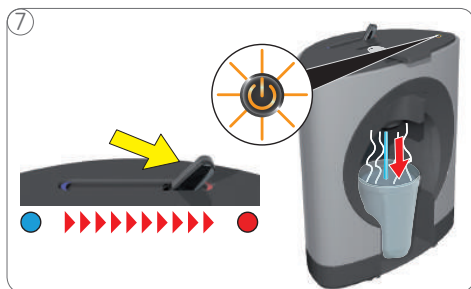

7 Výberovú páku potlačte do polohy „HORÚCA“. Zariadenie začne preplachovať, vypínač blikať na oranžovo.

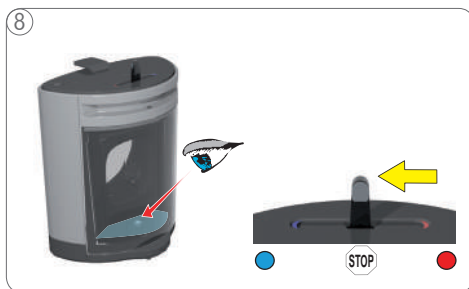

8 Po vyprázdnení zásobníka na vodu potlačte výberovú páku do polohy „STOP“.

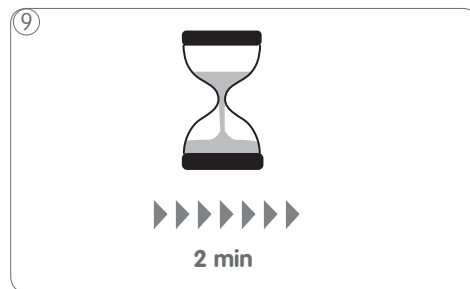

9 Počkajte 2 minúty a nechajte prostriedok na odstránenie vodného kameňa fungovať.


ODSTRAŇOVANIE VODNÉHO KAMEŇA MINIMÁLNE KAŽDÉ 3 - 4 MESIACE




Vyprázdnite nádobu a zásobník na vodu. Vyčistite zásobník na vodu kefou. Potom ho naplňte čerstvou, pitnou vodou a vložte do zariadenia.



Výberovú páku potlačte do polohy „HORÚCA“. Zariadenie začne preplachovať, vypínač bliká na oranžovo.

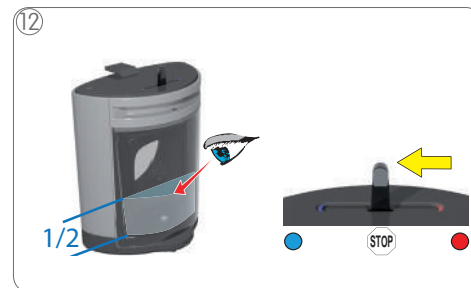


Vizuálne kontrolujte, kedy bude zásobník na vodu do polovice plný. Potlačte výberovú páku do polohy „STOP“.

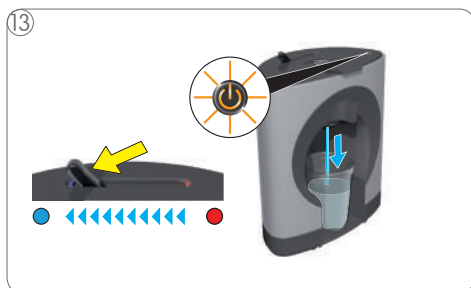

Výberovú páku potlačte do polohy „STUDENÁ“. Zariadenie začne preplachovať, vypínač bliká na oranžovo.



Vizuálne kontrolujte, kedy bude zásobník na vodu prázdny. Potlačte výberovú páku do polohy „STOP“.

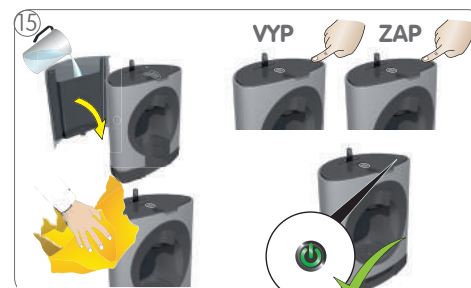

Zásobník na vodu naplňte čerstvou, pitnou vodou a vložte do zariadenia. Zariadenie čistite mäkkou a vlhkou látkou. Následne vysušte pomocou mäkkej, suchej látky. Vypnite zariadenie. Potom zapnite stroj. Vypínač začne blikáť na zeleno.



DÔLEŽITÉ RADY



Postupujte podľa pokynov v návode na použitie súpravy na odstraňovanie vodného kameňa.



Nedovoľte, aby roztok na odstraňovanie vodného kameňa prišiel do kontaktu s ktoroukoľvek časťou zariadenia.




Na odstraňovanie vodného kameňa nepoužívajte ocot.



Počas cyklu odstraňovania vodného kameňa nestláčajte vypínač.



Zariadenie sa nedá zapnúť.

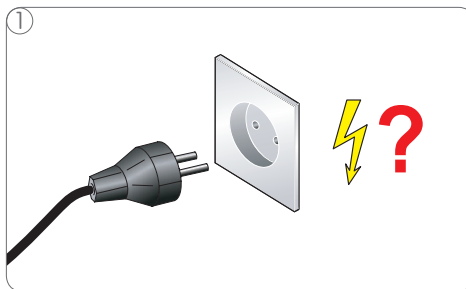


1 Skontrolujte, či je zástrčka správne pripojená v zásuvke. Ak áno, skontrolujte elektrické napájanie.



2 Ak sa ani potom nedá zariadenie zapnúť, zavolajte na horúcu linku NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Čísla na linky pomoci nájdete na poslednej strane.



Nápoj z vývodu na kávu strieka.

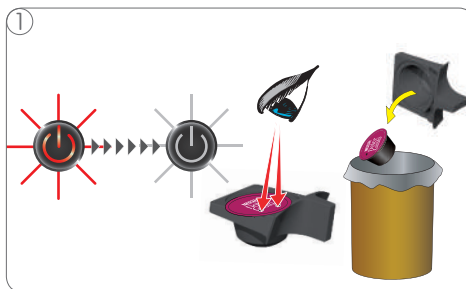

1 Zastavte prípravu, vytiahnite držiak na kapsule a skontrolujte kapsulu. V kapsule môže byť iba jeden otvor. Ak má kapsula viac prepichnutých miest, vyhodte ju.




2 Do držiaka na kapsule vložte novú kapsulu a držiak vložte späť do stroja.




Ak začne nápoj vychádzať pomalšie ako zvyčajne (alebo dokonca len po kvapkách), alebo ak je studenší ako zvyčajne alebo ak kontrolka vypínača nepretržite svieti na oranžovo, musíte zo stroja odstrániť vodný kameň.



1 Zavolajte na horúcu linku Call NESCAFÉ DOLCE GUSTO alebo prejdite na internetovú stránku NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Čísla na linky pomoci nájdete na poslednej strane.

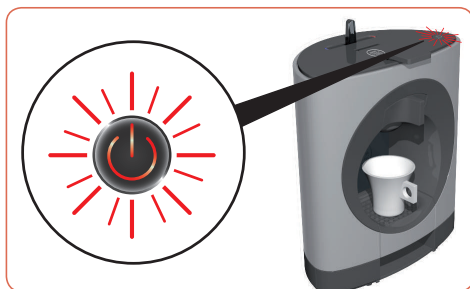

Vypínač zostane červený.

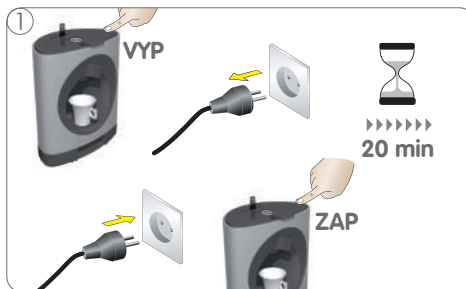

Vypnite zariadenie. Skontrolujte, či nie je kapsula zablokovaná (pozri stranu 12). Odpojte zástrčku a počkajte 20 minút. Potom pripojte zástrčku k zásuvke a znovu zapnite zariadenie.



Ak sa ani potom nedá zariadenie zapnúť, zavolajte na horúcu linku NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Čísla na linky pomoci nájdete na poslednej strane.



HORÚCE LINKY

AL	0842 640 10	HK	2179 8888	MK	0800 00 200
AR	0800-999-8100	HR	0800 600 604	MT	80074114
AT	0800 365 23 48	HU	06 40 214 200	MY	1800 88 3633
BE	0800 93217	IE	00800 6378 5385	NL	0800-3652348
BG	0 800 1 6666	IT	800365234	NO	800 80 730
BR	0800 7762233	JP	81-35651-6848	PE	80010210
BS	0800 202 42		(machines)	PL	0800 174 902
CA	1 888 809 9267		81-35651-6847	PT	800 200 153
CH	0800 86 00 85		(capsules)	RO	0 800 8 637 853
CL	800 4000 22	KO	080-234-0070	RU	8-800-700-79-79
CZ	800 135 135	KS	0842 640 10	SE	020-29 93 00
DE	0800 365 23 48	KZ	8-800-080-2880	SG	1 800 836 7009
DK	35460100	LU	8002 3183	SK	0800 135 135
EE	6 177 441	LT	8 700 55 200	SL	080 45 05
ES	900 10 21 21	LV	67508056	SR	0800 000 100
FI	0800 0 6161	ME	020 269 902	UK	0800 707 6066
FIL	898-0061	MEX	5267 3304	UKR	0 800 50 30 10
FR	0 800 97 07 80		01800 365 2348	US	1-800-745-3391
GR	800 11 68068		(Lada sin costo)		



Záruka sa nevzťahuje na zariadenia, ktoré nefungujú alebo nefungujú správne, pretože neboli pokyny k údržbe a / alebo odvápneniu dodržané.